

SISTEMA MINI COMPONENTE



MCT354 (MCT354-A0U MCS354F, MCS354W)

Antes de utilizar su producto, lea atenta y detenidamente este manual de instrucciones y guárdelo para futuras referencias.

P/NO :MFL61543916

Medidas de seguridad



ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR



ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO HAY EN EL INTERIOR NINGUNA PARTE QUE PUEDA REEMPLAZAR EL USUARIO REFIERA EL MANTENIMIENTO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO CUALIFICADO.



Este símbolo de un relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero está destinado para alertar al usuario de la presencia de una potencia no aislada peligrosa dentro del producto que puede ser de la magnitud suficiente como para constituir un riesgo de choque eléctrico a las personas.




El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones de mantenimiento y funcionamiento en la documentación que acompaña al producto.

PRECAUCIÓN: EL EQUIPO NO DEBERÁ EXPONERSE A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD Y PARA EVITAR EL RIESGO DE FUEGO O DESCARGA ELÉCTRICA.

ADVERTENCIA: no instale el equipo en un espacio cerrado, como en una estantería o mueble similar.

PRECAUCIÓN: no obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instalar conforme a las instrucciones del fabricante.

Las ranuras y orificios de la carcasa cumplen un propósito de ventilación y aseguran el correcto funcionamiento del producto, y a fin de protegerlo de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben obstruirse en ningún caso colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como una librería o estante, a menos que se proporcione una correcta ventilación del mismo y se respeten todas las instrucciones del fabricante.



PRECAUCIÓN : Este producto emplea un sistema láser.

Para asegurar un uso apropiado de este producto por favor, lea cuidadosamente este manual del propietario y consérvelo para futuras consultas. Si la unidad necesitara de mantenimiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

El uso de controles, ajustes, o la ejecución de procedimientos, a excepción de los aquí especificados, puede dar lugar a una exposición peligrosa a la radiación.

Para prevenir la exposición directa al rayo láser, no intente abrir el cerramiento.

Radiación visible del láser al abrirlo. NO FIJE LA VISTA EN EL LÁSER O HAZ DE LUZ.

PRECAUCIÓN: el aparato no debe exponerse al agua (goteo o salpicaduras) y no debe colocar sobre el aparato objetos llenos de líquidos, como floreros.

PRECAUCIÓN referente al cable de alimentación

La mayoría de los electrodomésticos recomiendan ser emplazados sobre un circuito dedicado;

Es decir, un circuito de un sólo enchufe que acciona solamente este electrodoméstico y no tiene enchufes o circuitos derivados adicionales. Revise la página de especificaciones de este manual del propietario para asegurarse. No sobrecargue los enchufes de pared. Los enchufes de pared sobrecargados, flojos o dañados, cables de extensión, cables de alimentación pelados o el aislamiento dañado o agrietado del cable son elementos peligrosos. Cualquiera de estas condiciones podría dar lugar a descargas eléctricas o fuego. Examine periódicamente el cable de su electrodoméstico, ya que su aspecto indica daños o deterioro, desenchúfelo, cese el uso del electrodoméstico, y haga cambiar el cable por una pieza de recambio exacta por un distribuidor de servicio autorizado. Proteja el cable de alimentación contra daños físicos o mecánicos, como el ser torcido, doblado, pinzado, atrapado bajo una puerta cerrada, o ser pisado continuamente. Preste especial atención a los enchufes, tomas de pared y al punto donde el cable sale del electrodoméstico. Para desconectar la alimentación principal, retire el cable principal de alimentación. Durante la instalación del producto, asegúrese de que el enchufe sea fácilmente accesible.



Como colaborador Energy Star®, LG ha establecido que este producto o modelos de producto, cumplen las directrices Energy Star® de rendimiento energético.

ENERGY STAR® es una marca registrada de EE.UU.





Contenido



Configuración	4
Unidad principal	5
Acerca del mando a distancia	6



Escuchar CDs	7
Escuchar música desde su dispositivo externo	7
Escuchar la radio	8
Escuchar casetes	8
Uso de un dispositivo USB	9
Disfrutar de un campo de sonido preprogramado	9
Grabación sincronizada de CD a casete	10
Grabación en una CINTA	10
Grabación a USB	11
Configuración del reloj	12



Solución de averías	13
Especificaciones	13

La realización de copias no autorizadas de material con protección anti copia, (incluidos programas de ordenador, archivos, emisiones o grabaciones de sonido), podría ser un incumplimiento de los derechos de autor y constituir un delito. Este equipo no debería utilizarse para dichos fines.

Sea responsable
Respete los derechos de autor

Por favor, lea detenidamente la totalidad de este manual de instrucciones antes de conectar, operar o ajustar este producto.

Configuración

Uso del subwoofer

Puede usar el sonido del subwoofer para realzar los bajos.

1 Conexión de los altoparlantes delanteros

Conecte los cables de los altoparlantes a los terminales de los altoparlantes delanteros.
Conecte el extremo negro de cada cable a los terminales marcados con el símbolo - (negativo) y el otro extremo a los terminales marcados con el símbolo + (positivo).

2 Conexión del realzador de graves

Conecte los cables del subwoofer a los terminales del subwoofer.

3 Fije la antena de bucle AM a su soporte

Conecte la antena de cuadro AM a la unidad.

4 Conecte la antena FM


La recepción será la mejor cuando los dos extremos sueltos de la antena se encuentren en línea recta y horizontal.

5 Enchufe la toma de alimentación a una toma de pared

Tenga cuidado de lo siguiente

Asegúrese de que los niños no toquen con las manos o con otros objetos el interior del *conducto del altoparlante.



*Conducto del altoparlante: Una cámara para obtener sonido de bajos abundante situado en la caja del altoparlante (carcasa).

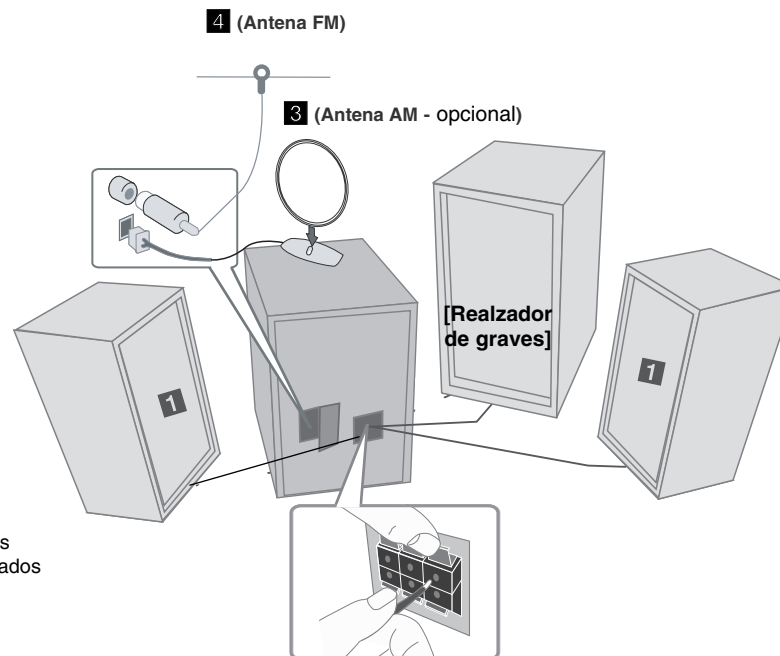


NOTAS:

- Si la pantalla de TV pierde el color, no coloque los altoparlantes frontales en un radio de 30 cm de la TV.
- Asegúrese de hacer coincidir el cable del altoparlante con el terminal correcto en los componentes: + a + y - a -. Si los cables están invertidos, el sonido estará distorsionado y perderá base.



Unidad principal

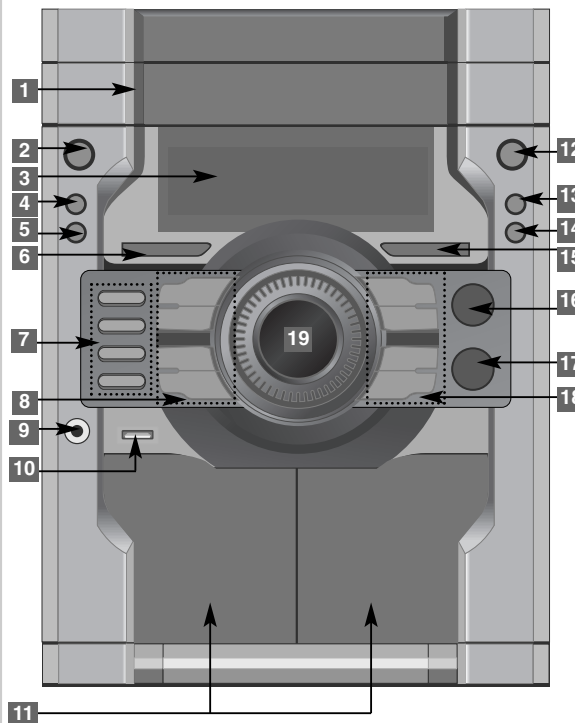- 1** Bandeja de disco
- 2**  Power
- 3** Pantalla de visualización
- 4** **CLOCK**
Le permite configurar el reloj y comprobar la.
- 5** **TIMER**
Con la función TEMPORIZADOR puede activar o desactivar la reproducción de CD, casete, USB y la recepción de radio cuando lo desee.
- 6** **USER EQ**
- 7** Selecciona la función **CD**.
Selecciona la función **TUNER**.
Selecciona la función **TAPE**.
Selecciona la función **AUX**.
- 8** **SET/CD II**
- **SET** Confirma la configuración.
(TIMER/ CLOCK)
- **CD II** Pausa
PRESET(-)
◀◀◀ TUNING(-)
USB
DEMO Se desplaza a través de una selección de opciones de lectura de cintas. Para cancelarla, pulse  o este botón de nuevo.
- 9** Toma de auriculares
- 10** Conector USB
Conectar aquí un dispositivo USB compatible.
- 11** Compuerta de pletina 1, 2



- 12** **▲ OPEN/CLOSE**
Abre o cierra la puerta del compartimento de CD.
- 13** **DISC SKIP**
Seleccione el disco deseado.
- 14** **EQ**
Podrá experimentar efectos acústicos predeterminados.
- 15** **XDSS**
Le permite reforzar los agudos, los graves y los efectos de sonido envolvente.
MP3 OPT.
Optimiza los archivos MP3 comprimibles para mejorar los sonidos graves.
- 16** **REC./PAUSE(USB)**
- 17** **LG EQ**
Podrá experimentar efectos acústicos predeterminados.
- 18** **CD SYNC/DUBB.**
- **CD SYNC.** De CD a Cinta sincronizada.
- **DUBB.** Grabación de cinta a cinta.
▶ PRESET(+)
▶▶▶▶ TUNING(+)
STOP
- 19** Control de volumen


MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

Pulse  en el lector o  en el control remoto durante más de 3 segundos con el dispositivo prendido y podrá entrar en el MODO DE AHORRO DE ENERGÍA. Pulse de nuevo para cancelar.

Acerca del mando a distancia

	Encendido/ Apagado MODO DE AHORRO DE ENERGÍA
SLEEP	Duerma mientras escucha su unidad Pulse SLEEP una o más veces para escoger el período comprendido entre 10 y 180 minutos.
INFO	Consulte información sobre su música. Los archivos MP3/WMA a veces disponen de etiquetas. Las etiquetas proporcionan información sobre el título, intérprete, álbum y hora.

	Buscar una carpeta con archivos MP3/WMA Cuando un CD que contiene archivos MP3/WMA en varias carpetas esté en lectura, pulse FOLDER•PRESET para seleccionar la carpeta que desea leer. Seleccione un 'número de presintonía' para una emisora de radio.
VOL	Controle el nivel de volumen durante el uso de cualquier función.
D.SKIP	Escoger un CD determinado
	Detener temporalmente el sonido Pulse de nuevo el botón para reactivar la función de sonido.

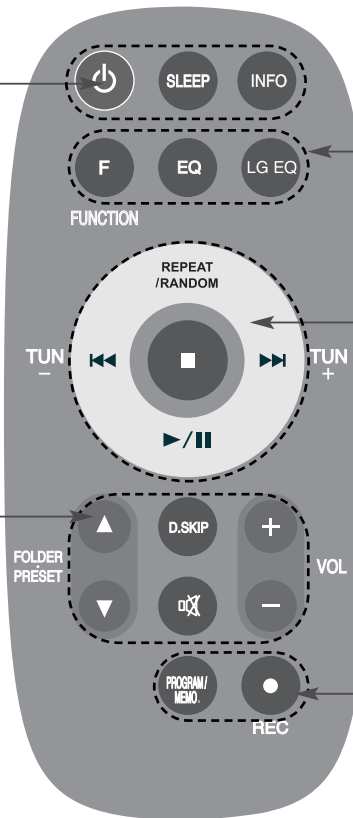

F (FUNCTION)	Cambia las funciones.
EQ	Ajuste de calidad del sonido. Puede escoger efectos de sonido.
LG EQ	Puede escoger local o natural Efecto de ecualizador especializado usando LG EQ.

REPEAT/RANDOM	CD: Escuche sus pistas una y otra vez o de forma aleatoria.
	Escoge la emisora de radio. Busca una sección dentro de una pista. Salta rápidamente hacia atrás o hacia delante
	Inicia o pausa la reproducción
	Detiene la lectura o grabación

PROGRAM/MEMO.	Almacenamiento de emisoras de radio Si tiene emisoras de radio guardadas mediante PROGRAM/MEMO. , podrá desplazarse por ellas y escoger una. Le permite escuchar las pistas en cualquier
	Botón de grabación.



Introduzca la batería en el control remoto

Asegúrese de que los símbolos + (positivo) y - (negativo) de la batería coinciden con los marcados en el control remoto. (tamaño AAA) de 1,5 Vcc

Escuchar CDs

Esta unidad puede leer CDs de audio y CDs con archivos en MP3/ WMA.

	EN LA UNIDAD	Mando a distancia
1. Abra la bandeja del CD	▲ OPEN/ CLOSE	-
2. Escoger la bandeja de CD	DISC SKIP	D.SKIP
3. Inserte el CD: Con la cara impresa hacia arriba.	-	-
4. Cierre la bandeja del CD	▲ OPEN/ CLOSE	-
5. Seleccione la función CD En la pantalla se mostrará el número total de pistas (archivos).	CD	FUNCTION
6. Inicie la reproducción del CD	▶	▶/II
7. Para detener la reproducción del CD	STOP	■

Más cosas que puede hacer al escuchar un CD

Pausa o reinicio de un CD

- 1 Pulse **SET/CD II** en la unidad o **▶/II** en el control remoto durante la lectura.
- 2 Pulse de nuevo este botón para reanudar la lectura.

Búsqueda de una sección dentro de una pista

Mantenga pulsando **◀◀◀◀ / ▶▶▶▶** en la unidad o **◀◀/▶▶** en el control remoto durante la lectura y suéltelo en el punto que desea escuchar.

Salto a otra pista (archivos)

Pulse **◀◀◀◀ / ▶▶▶▶** en la unidad o **◀◀/▶▶** en el control remoto en estado de parada.

Escuchar sus pistas (archivos) una y otra vez o de forma aleatoria

- 1 Pulse repetidamente **REPEAT/RANDOM**. El archivo (pistas) actual será leído una y otra vez o de forma aleatoria.
- 2 Para regresar a la lectura normal, pulse repetidamente **REPEAT/RANDOM** para escoger [Off].

Lista de programa

Puede leer hasta 20 pistas de un CD en orden.

- 1 Introduzca un CD y espere a que se inicie su lectura.
- 2 Pulse **PROGRAM/MEMO.** en el control remoto en estado de parada.
- 3 Pulse **◀◀◀◀ / ▶▶▶▶** en la unidad o **◀◀/▶▶** en el control remoto para escoger una pista.
- 4 Pulse de nuevo **PROGRAM/MEMO.** para guardar y escoger la siguiente pista.
- 5 Pulse **▶** en la unidad o **▶/II** en el control remoto para leer los archivos musicales programados.
- 6 Para eliminar su selección, pulse **STOP** (o **■**), **PROGRAM/MEMO.** y, a continuación **STOP** (o **■**).

Acerca de MP3/WMA


La compatibilidad de los discos MP3/WMA con esta unidad está limitada como sigue:

- Frecuencia de muestreo: 32 - 48 (MP3/ WMA)
- Velocidad de los bits: 32 - 320 kb/s (MP3), 40 - 320 kb/s (WMA)
- El formato físico del CD-R debe cumplir con "ISO 9 660/JOLIET".
- Si graba archivos MP3/WMA usando un software que no pueda crear un SISTEMA DE ARCHIVOS, por ejemplo "Direct-CD" etc., no será posible reproducir los archivos MP3.
Le recomendamos que use "Easy-CD Creator", que sí crea un sistema de archivos tipo ISO 9 660.
- No utilice caracteres especiales como "/ : * ? " < >" etc.
- Aún cuando el número total de archivos en el disco sea de más de 1 000, sólo mostrará 999.

Escuchar música desde su dispositivo externo

El equipo puede usarse para leer música a través de multitud de dispositivos externos.

	EN LA UNIDAD	Mando a distancia
1. Conecte el dispositivo externo a la toma AUX IN de la unidad. > Si su televisor dispone sólo de una salida para audio (mono). Conecte ésta a la toma de audio izquierda (blanca) de la unidad.	-	-
2. Encienda el equipo.	⏻/II	⏻
3. Seleccione la función AUX .	AUX	FUNCTION
4. Prenda el dispositivo externo e inicie la lectura.	-	-

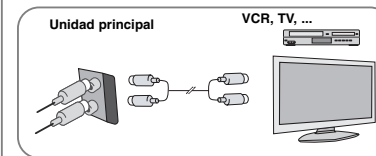

Escuchar la radio

Asegúrese de que tanto la antena FM como la antena AM están conectadas.

	EN LA UNIDAD	Mando a distancia
1. Seleccione FM o AM	TUNER	FUNCTION
2. Seleccione la emisora de radio	TUNING (+) / (-)	TUN- / TUN+
3. Para “guardar” una emisora de radio: Se mostrará un número predeterminado en la pantalla.	-	PROGRAM/MEMO.
4. Escoja el número de presintonía	PRESET(-) / (+)	FOLDER • PRESET
5. Para confirmar pulse: se pueden guardar hasta 50 emisoras de radio.	-	PROGRAM/MEMO.
6. Para escoger una emisora ‘guardada’	PRESET(-) / (+)	FOLDER • PRESET

Más cosas que puede hacer al escuchar la radio

Búsqueda automática de emisoras de radio

- 1 Mantenga pulsado **TUNING + / TUNING -** en la unidad o **TUN.- / TUN.+** en el control remoto durante más de 0,5 segundos.
- 2 El sintonizador buscará automáticamente y se detendrá al encontrar una emisora.

Eliminación de todas las emisoras guardadas

- 1 Mantenga pulsado **PROGRAM/MEMO.** en el control remoto durante dos segundos; aparecerá el mensaje “ERASE ALL” (eliminar todo).
- 2 Pulse **PROGRAM/MEMO.** en el control remoto para eliminar todas las emisoras guardadas.

Mejorar una mala recepción de FM

Pulse **►/II** (MONO/ST) en el control remoto.

Esto cambiará el sintonizador de estéreo a mono, y por lo general mejorará la recepción.

Escuchar cassetes

Las cintas de cassette pueden escucharse a la inversa en este lector.

	EN LA UNIDAD	Mando a distancia
1. Abra la pletina de cassette	▲ PUSH EJECT	-
2. Introducir el cassette	-	-
3. Cierre la pletina de cassette	▲ PUSH EJECT	-
4. Seleccionar la función cassette	TAPE	FUNCTION
5. Iniciar la lectura del cassette	►	►/II
6. Para detener la lectura de un cassette	STOP	■

Escuchar cintas de cassette - ahora tiene más opciones

Lectura rápida hacia atrás o hacia delante

Pulse **◀◀◀◀ / ▶▶▶▶** (**◀◀ / ▶▶** en el control remoto) en la unidad durante la lectura o cuando esté parada, pulse **►** en el punto que desee.

Duplicado

Esta función muestra cómo grabar de cassette a cassette

- 1 Pulse **TAPE** para escoger la función cassette.
- 2 Introduzca el cassette de la siguiente manera.
PLETINA 1 - introduzca el cassette que desea duplicar.
PLETINA 2 - introduzca un cassette virgen.
- 3 Pulse **DUBB.** Se mostrará el mensaje “DUBBING”. Se inicia el duplicado.
- 4 Para detener el duplicado, pulse **STOP**.

NOTA: En caso de usar la cinta por primera vez, pulse **▲ PUSH EJECT** para abrir la tapa de la pletina y a continuación retire la protección interior.

Uso de un dispositivo USB

Puede disfrutar de archivos multimedia guardados en un dispositivo USB conectándolo en el Puerto USB de la unidad. Si desea utilizar otra función, consulte la sección de reproducción de CD.

	EN LA UNIDAD	Mando a distancia
1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB de la unidad.	-	-
2. Seleccione la función USB.	USB	FUNCTION
3. Seleccione un archivo que desee reproducir.	◀◀◀◀ / ▶▶▶▶	◀◀ / ▶▶
4. Inicie la reproducción.	▶	▶/II
5. Para detenerla, pulse	STOP	■
6. Antes de desconectar el dispositivo USB portátil, cambie a otra función.	(CD, TUNER, ...)	FUNCTION

Dispositivos USB compatibles

- Reproductor MP3 : Reproductor MP3 de tipo Flash
- Unidad USB Flash : Dispositivos que admiten USB 2.0 o USB 1.1
- La función USB podría no estar disponible dependiendo del dispositivo.

Requisitos de dispositivo USB

- No admite dispositivos que requieran instalación adicional de software al conectarlo a un ordenador.

Compruebe lo siguiente

- **No retire el dispositivo USB durante la operación.**
- Para un dispositivo USB de mayor capacidad, podría tardar más de unos minutos en examinarlo.
- Para prevenir la pérdida de datos, haga una copia de seguridad.
- Si usa un cable de extensión o un concentrador USB, el dispositivo USB no podrá ser reconocido.
- No se admite el sistema de archivos NTFS. (Sólo se admite el sistema de archivos FAT (16/ 32).)
- Esta unidad no se admitirá cuando el número total de archivos es 1 000 o más.
- No se admiten discos duros externos, dispositivos bloqueados o dispositivos de memoria USB.
- El puerto USB de la unidad no puede conectarse a un PC.
La unidad no puede usarse como dispositivo de almacenamiento.

Disfrutar de un campo de sonido preprogramado

Este sistema tiene un número de efectos de sonido surround predefinidos. Puede seleccionar el efecto de sonido que desee con el **EQ/ LG EQ**. Los elementos mostrados para el Ecualizador podrían ser diferentes dependiendo de las fuentes y efectos de sonido.

EN PANTALLA	Descripción
NATURAL	Puede disfrutar de un sonido confortable y natural.
EFECTO SONORO REGIONALIZADO	Efectos de sonido optimizados regionalmente. (DANGDUT/ ÁRABE/ PERSA/ INDIA/ REGUETON/ SALSA/ SAMBA/ MERENGUE)
AUTO EQ	Detecta la ecualización de sonido más similar al género incluido en la etiqueta MP3 ID3 de los archivos de canción.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Este programa proporciona una atmósfera entusiasta al sonido, aportando el sentimiento de que está en un verdadero concierto de rock, pop, jazz o música clásica.
MP3 OPT	Esta función está optimizada para archivos MP3 comprimidos. Mejora los graves.
XDSS ON	Refuerza el efecto de sonido de agudos, graves y surround.
VIRTUAL	Puede disfrutar de un sonido con un mayor surround virtual.
NORMAL(OFF)	Puede disfrutar del sonido sin efecto del ecualizador.

Ajuste del modo de sonido

ECUALIZADOR DE USUARIO

- 1 Pulse **USER EQ**.
- 2 Se mostrará el mensaje "**USER EQ**".
- 3 Pulse **SET**.
- 4 Escoja el efecto sonoro que desee para los BAJOS (100 HZ), MEDIOS (1 kHz) y AGUDOS (10 kHz) pulsando **PRESET(-)/PRESET(+)**.
- 5 Ajuste el nivel de sonido pulsando **◀◀◀◀ / ▶▶▶▶**.
- 6 Para finalizar el ajuste, pulse **SET**.

Grabación sincronizada de CD a casete

	EN LA UNIDAD	Mando a distancia
1. Abra la pletina e introduzca una casete en blanco. La unidad dispone de 2 compartimentos de cinta, abra el segundo.	▲ PUSH EJECT	-
2. Cierre la pletina e introduzca un CD.	▲ OPEN/ CLOSE	-
3. Para escoger la función CD, pulse	CD	FUNCTION
4. Pulse el botón en estado de parada para desplazarse al modo de sincronización de CD. La grabación se inicia automáticamente 7 después de que el mensaje "REC" parpadee.	CD SYNC	-
5. Para detener, pulse	STOP	■

Grabación en una CINTA

Puede grabar varias fuentes de sonido en una CINTA.

	EN LA UNIDAD	Mando a distancia
1. Abra el compartimento de cinta. La unidad dispone de 2 compartimentos de cinta, abra el segundo.	▲ PUSH EJECT	-
2. Inserte una cinta virgen y cierre la compuerta.	-	
3. Seleccione un modo en el que desee grabar.	(CD,TUNER, ...)	FUNCTION
4. Reproduzca primero una fuente de sonido.	▶	▶/II
5. Pulse La pantalla cambiará en el orden siguiente, "USB REC" (GRAB. USB) <-> "TAPE REC" (GRAB. CINTA)	REC./ PAUSE (USB)	● REC
6. Cuando se muestre el mensaje "TAPE REC" (GRAB. CINTA) pulse el botón una vez más. La grabación comenzará.	REC./ PAUSE (USB)	● REC
7. Para detener la grabación, pulse	STOP	■

Grabación a USB

Puede grabar varias fuentes de sonido en el USB.

	EN LA UNIDAD	Mando a distancia
1. Conecte el dispositivo USB a la unidad.		
2. Seleccione un modo en el que desee grabar. Reproduzca primero una fuente de sonido.	(CD,TUNER, ...)	FUNCTION
3. Pulse La pantalla cambia en el siguiente orden. "USB REC" <-> "TAPE REC"	REC./ PAUSE (USB)	● REC
4. Pulse una vez el botón cuando aparezca el indicador "USB REC". Comienza la grabación.	REC./ PAUSE (USB)	● REC
5. Para detener la grabación, pulse	STOP	■

Grabación a USB - Ahora tiene más opciones

Grabación de un archivo de música de una fuente de disco en un USB

Grabación de una pista -

Si la grabación USB se inicia durante la lectura del CD, la pista/archivo se grabará en el dispositivo USB.

Grabación de todas las pistas -

Si se pulsa el botón de grabación con el CD parado, se grabarán todas las pistas / archivos.

Grabación de lista de programas -

Grabaciones en dispositivo USB tras crear su propio programa si desea grabar una pista. Pueden grabarse hasta 20 canciones. (Sólo CDs de Audio)

Para escoger la velocidad binaria y la velocidad de grabación




- 1 Pulse **REC./ PAUSE (USB)** en el lector o **● REC** en el control remoto durante más de 3 segundos.
- 2 Use **◀◀◀◀ / ▶▶▶▶** en el lector o **◀◀ / ▶▶** en el control remoto para escoger la velocidad binaria.
- 3 Pulse **REC./ PAUSE (USB)** o **● REC** de nuevo para escoger la velocidad de grabación.
- 4 Use **◀◀◀◀ / ▶▶▶▶** o **◀◀ / ▶▶** para escoger la velocidad de grabación que desea.
X 1 SPEED (96 kb/s 128 kb/s 192 kb/s 256 kb/s)
 - Podrá escuchar música mientras la graba. (Sólo CDs de Audio)
X 2 SPEED (96 kb/s 128 kb/s)
 - Sólo podrá grabar el archivo musical. (Sólo CDs de Audio)
- 5 Pulse **REC./ PAUSE (USB)** o **● REC** para finalizar el ajuste.

Pausa de grabación

Durante la grabación, pulse **REC./PAUSE(USB)** o **● REC** (GRABAR) para detener la grabación. Pulse **REC./PAUSE(USB)** o **● REC** (GRABAR) para continuar con la grabación. (Sólo para Radio/ AUX)

Durante la grabación, compruebe lo siguiente

- Durante la grabación, puede comprobar el porcentaje de la grabación USB en la pantalla. (Sólo CDs de MP3/WMA)
- Durante la grabación MP3/ WMA, no hay ningún sonido.
- Al detener la grabación durante la reproducción, se guardará el archivo grabado hasta el momento. (sólo para Audio CD)
- No retire el dispositivo USB ni apague la unidad durante la grabación USB. Si lo hace, podría crearse un archivo incompleto y no se eliminaría en el PC.
- La grabación con micrófonos no está disponible.
- Si la grabación USB no funciona, se mostrará en la pantalla un mensaje como "NO USB" (NO HAY USB), "ERROR", "USB FULL" (USB COMPLETO) o "NO REC" (NO PUEDE GRABARSE).
- Un archivo se graba con 128 Mbytes al grabar en larga duración.
- Al detener la grabación durante la lectura, el archivo no se guardará.
- No podrá grabar más de 999 archivos.
- **Se guardará de la forma siguiente.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Las otras fuentes
 CD_REC TRK 001 TRK 002 : :	 FILE_REC (File name) (File name) : :	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 : :

Configuración del reloj

	EN LA UNIDAD
1. Pulse durante al menos 2 segundos	CLOCK
2. Seleccione entre AM 12:00 (para el formato a.m. y p.m.) ó 0:00 (para el formato 24 horas).	◀◀◀◀ / ▶▶▶▶
3. Confirme la selección	SET
4. Seleccione las horas	◀◀◀◀ / ▶▶▶▶
5. Pulse	SET
6. Seleccione los minutos	◀◀◀◀ / ▶▶▶▶
7. Pulse El ajuste ha terminado.	SET

Utilizar su reproductor como despertador

- 1 Mantenga pulsado **TIMER**. Parpadeará cada función, ej.: TUNER, CD, ...
- 2 Pulse **SET** cuando aparezca la función con la que desee despertarse. Si escoge TUNER, "PLAY" y, a continuación, "REC" parpadearán alternativamente en la ventana de visualización.
- 3 Escoja una de ellas pulsando **SET**.
- 4 Se mostrará el mensaje "ON TIME". Después podrá ajustar la hora a la que desea que se active la alarma. Pulse **◀◀◀◀ / ▶▶▶▶** para cambiar la hora y los minutos y **SET** para guardar su selección.
- 5 Se visualizará el mensaje "OFF TIME". Deberá establecer aquí la hora a la que desea que se desactive la alarma. Pulse **◀◀◀◀ / ▶▶▶▶** para cambiar la hora y los minutos y **SET** para guardar su selección.
- 6 Se le mostrará el volumen (VOL) con el que desea despertarse. Use **◀◀◀◀ / ▶▶▶▶** para cambiar el volumen y **SET** para guardar su selección. Apague el sistema. El icono del reloj "⌚" indica que la alarma está establecida.
- 7 Cuando el sistema esté apagado, podrá examinar la hora de ajuste de la alarma pulsando **TIMER**. También puede activar o desactivar la alarma pulsando **TIMER**.

Ajuste del temporizador de desconexión automática

- 1 Pulse repetidamente **SLEEP** para escoger el período comprendido entre 10 y 180 minutos, tras el que la unidad se apagará.
- 2 Para chequear el tiempo restante, pulse **SLEEP**.

DEMO

- 1 Presione **USB/DEMO** en estado de desconexión para mostrar la función en la ventana de visualización.
- 2 Para cancelarla, pulse **⏻** o este botón de nuevo.

DIMMER

Pulse **SLEEP** una vez. El LED (diodo emisor de luz) del panel frontal se apaga y la ventana de visualización se oscurece a media iluminación. Para cancelarlo, pulse repetidamente **SLEEP** hasta el paso dim off.

Solución de averías

Problema	Causa	Solución
General		
No hay alimentación.	El cable de alimentación no está conectado.	Enchufe el cable de alimentación.
	Compruebe si falló la red eléctrica.	Chequee el estado operando otros dispositivos electrónicos.
No hay sonido.	Compruebe si seleccionó la función correcta.	Pulse FUNCTION y chequee la función escogida.
CD		
La unidad no comienza la reproducción.	Ningún disco insertado.	Inserte un disco.
	El disco está sucio.	Limpie el disco.
Sintonizador		
No pueden sintonizarse las estaciones de radio.	La antena está mal ubicada o colocada.	Conecte la antena firmemente.
Lector de casetes		
No es posible grabar.	Las pestañas de grabación están eliminadas.	Cubra los huecos del canto posterior de la cinta con cinta adhesiva.
Mando a distancia		
El mando a distancia no funciona correctamente.	El mando a distancia está demasiado lejos de unidad.	Opere el mando a distancia dentro de la 23 pies (7 m)
	Hay un obstáculo en el camino entre el mando a distancia y la unidad.	Elimine el obstáculo.
	Las pilas en el mando a distancia están agotadas.	Cambie las pilas antiguas por otras nuevas.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

General	
Fuente de alimentación	Consultar la etiqueta principal. (Para Mexico : 120 V ~ 60 Hz)
Consumo eléctrico	60 W
Peso neto	5.7 kg
Dimensiones externas (A x A x P)	272 x 334 x 344 mm
Temperatura de funcionamiento	5 °C to 35 °C
Humedad de funcionamiento	5% to 85 %
Tuner	
FM Rango de sintonía	87,5 - 108,0 MHz o 87,50 - 108,00 MHz
AM Rango de sintonía (Opcional)	522 - 1 620 kHz o 522 - 1 710 kHz o 520 - 1 710 kHz
Amplificador	
Potencia de salida	Frontal: 100 W x 2 W Realizador de graves: 150 W
T.H.D	10 %
Respuesta en frecuencia	42 - 20 000 Hz
Relación señal-ruido	75 dB
CD	
Respuesta en frecuencia	40 - 20 000 Hz
Relación señal-ruido	75 dB
Dynamic range	80 dB
Casete	
Tiempo F.F/REW	120 s (C-60)
Frecuencia de respuesta	250 - 8 000 Hz
Relación señal-ruido	43 dB
Separación de canales	45 dB (P/B)/ 45 dB (R/P)
Erase Ratio	50 dB (MTT-5511)
Altavoces (MCS354F)	
Tipo	2 altoparlante de 2 vía
Impedancia	4 Ω
Potencia de entrada	100 W
Máxima potencia de entrada	200 W
Dimensiones netas (AxPxP)	220 x 333 x 283 mm
Peso neto (1EA)	3,3 kg
Altavoces (MCS354W)	
Tipo	1 altoparlante de 1 vía
Impedancia	3 Ω
Potencia de entrada	150 W
Máxima potencia de entrada	300 W
Dimensiones netas (AxPxP)	274 x 333 x 342 mm
Peso neto (1EA)	5,9 kg



Atención al Cliente

País	Teléfono	País	Teléfono
México	01-800-347-1919	Costa Rica	1-800-507-5454
Colombia	01-8000-910683	Rep. Dominicana	00-800-751-5454
Chile	800-26-1054	Guatemala	1-801-422-5454
Ecuador	1-800-545454	El Salvador	00-800-6309
Venezuela	800-5424477	Cuba	204-3333
Panamá	800-5454	Miami, USA	1-305-477-1882
Perú	0-800-1-2424	Bolivia, La Paz	800-100-545
Puerto Rico	001-800-510-9564	Nicaragua	001-800-507-0007
Argentina	0800-888-5454 (Capital y GBA) / 0810-555-5454 (Interior del país)		

 **LG** www.lgservice.com